


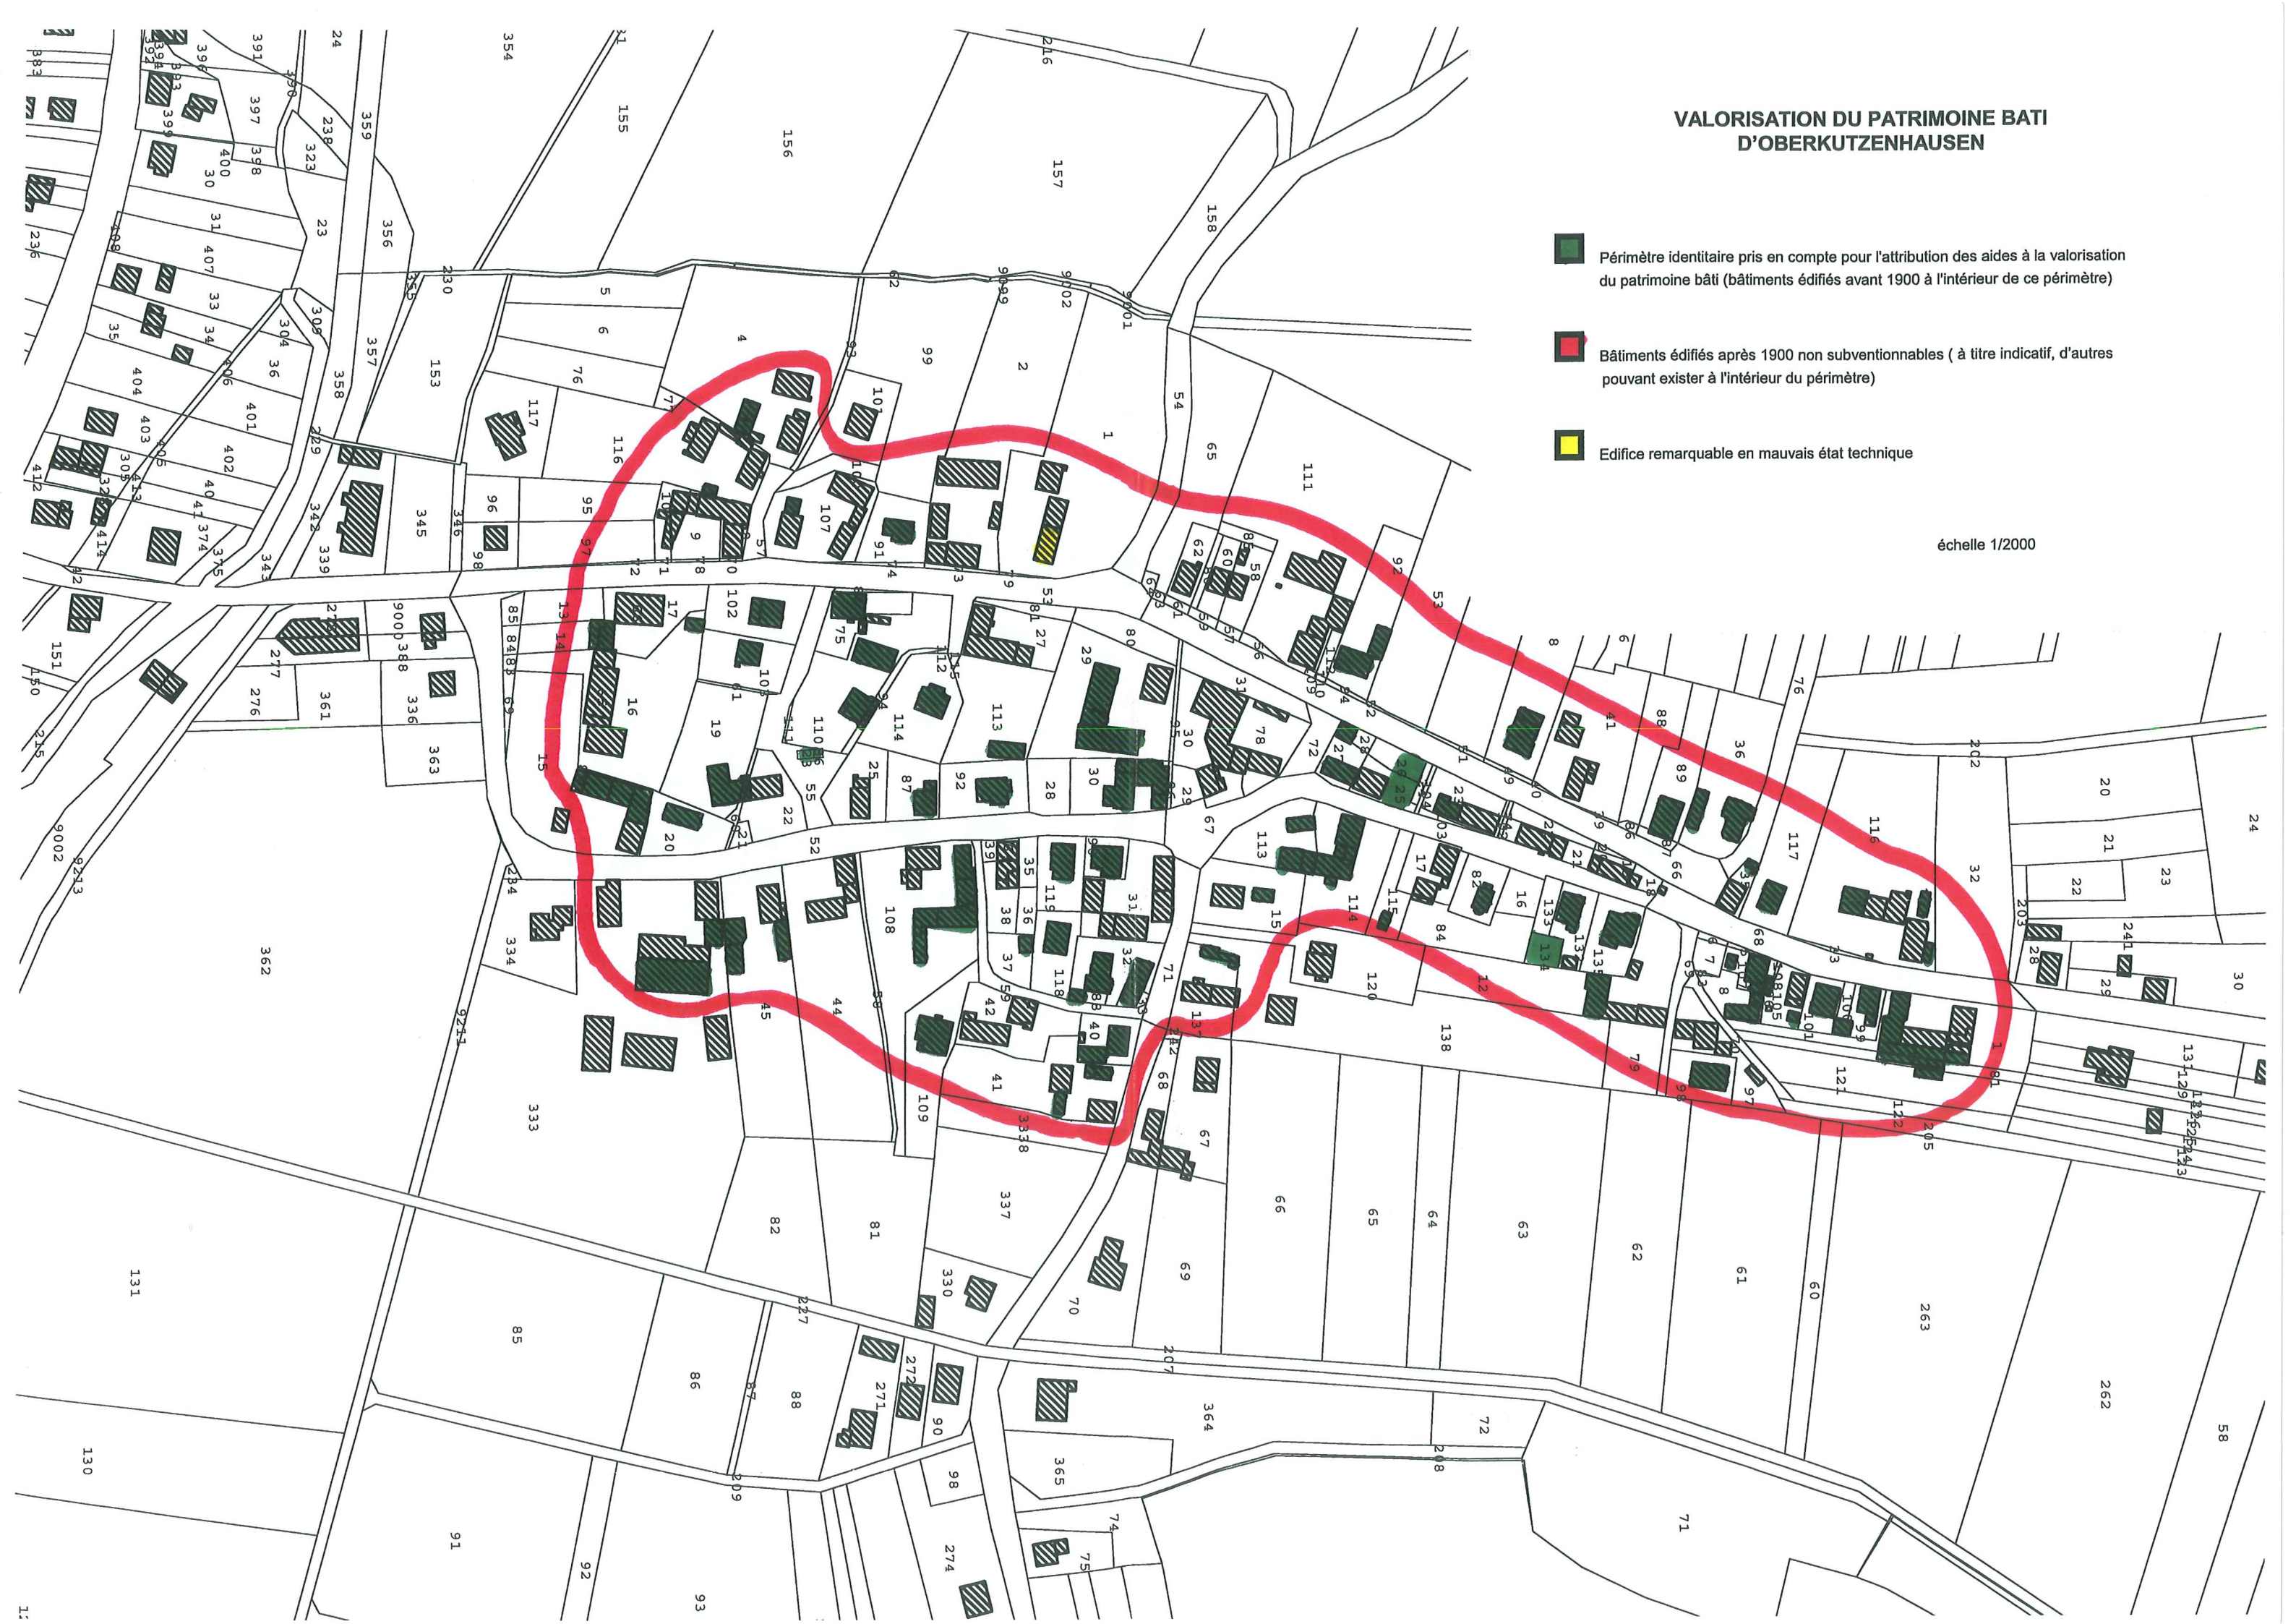





VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI D'OBERKUTZENHAUSEN

-  Périmètre identitaire pris en compte pour l'attribution des aides à la valorisation du patrimoine bâti (bâtiments édifiés avant 1900 à l'intérieur de ce périmètre)
-  Bâtiments édifiés après 1900 non subventionnables (à titre indicatif, d'autres pouvant exister à l'intérieur du périmètre)
-  Edifice remarquable en mauvais état technique

échelle 1/2000



VALORISATION DU PATRIMOINE BATI DE KUTZENHAUSEN

-  Périmètre identitaire pris en compte pour l'attribution des aides à la valorisation du patrimoine bâti (bâtiments édifiés avant 1900 à l'intérieur de ce périmètre)
-  Bâtiments édifiés après 1900 non subventionnables (à titre indicatif, d'autres pouvant exister à l'intérieur du périmètre)
-  Edifice remarquable en mauvais état technique

échelle 1/2000

